



## ΟΔΗΓΙΕΣ –INSTRUCTIONS



**ΜΟΝΤΕΛΟ- MODEL :**

DUCATI MONSTER 620


**ΠΡΟΪΟΝ – PRODUCT :**

ΚΑΛΥΜΜΑ ΣΚΕΛΕΤΟΥ  
FRAME COVER/AIR DUCT

**ΚΩΔΙΚΟΣ – CODE :**

FC-DMON620

<b>ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ CONTENTS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Πλαστικό κάλυμμα (2 τεμ.)</li> <li>• 4 τεμ. Βίδες M6X15</li> <li>• 4 τεμ. Κλιπ M6</li> <li>• 4 τεμ. Λαμάκια (L-DMON)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Plastic Covers (1 pair)</li> <li>• 4 pcs. Screws M6 X 15</li> <li>• 4 pcs. Clips M6</li> <li>• 4 pcs. Feeler (L-DMON)</li> </ul>
<b>ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ MATERIAL SPECIFICATIONS</b>	<p>Το υλικό που είναι κατασκευασμένο το προϊόν είναι πλαστικό <b>ABS</b> με ακριβική εξωτερική επίστρωση. Μπορεί να τοποθετηθεί χωρίς να γίνει επιπρόσθετη βαφή. Όλες οι εταιρείες χρωμάτων διαθέτουν συστήματα για την βαφή τέτοιων υλικών. Απευθυνθείτε στην εταιρεία που συνεργάζεστε να σας υποδείξουν τον σωστό τρόπο βαφείς.</p>	<p>The product's material, made of <b>ABS</b> plastic with acrylic exterior layer, can be placed on your bike without requiring painting but if you want it painted, all paint companies have equivalent machinery at their disposal. If you want to paint it yourself, you should contact them to inform you on what you will need and how to do it.</p>

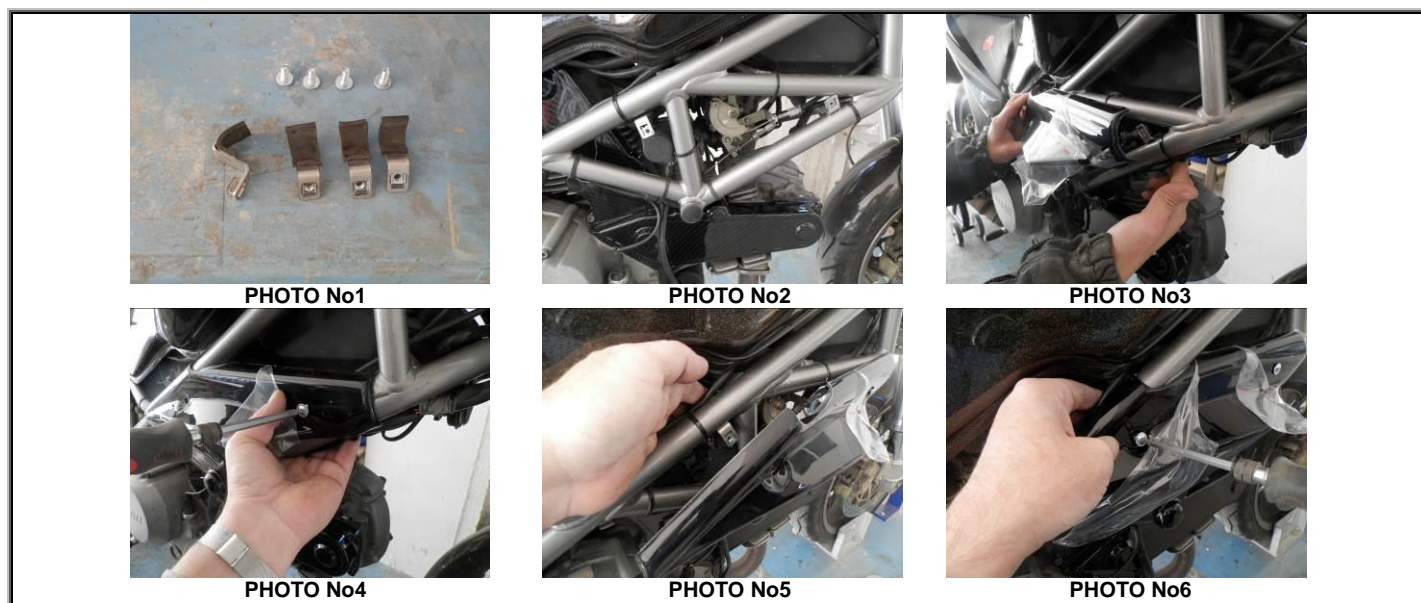

<p><b><u>ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ετοιμάστε τα λαμάκια όπως δείχνει η Photo No1.</li> <li>• Βάλτε το πλαστικό καπάκι στην θέση του για να εντοπίσετε την ακριβή του θέση.</li> <li>• Στην Photo No2 βλέπετε την θέση που θα μπουν τα λαμάκια για να βιδωθούν στο καπάκι.</li> <li>• Συγκρατήστε το εμπρός λαμάκι με το ένα χέρι (όπως στην Photo No3) και τοποθετήστε το πλαστικό από πάνω του, περάστε την βίδα αλλά μην την σφίξετε (Photo No4).</li> <li>• Κάντε το ίδιο και στην πίσω βίδα όπως δείχνουν οι (Photo No 5 &amp; 6).</li> <li>• Βεβαιωθείτε ότι τα λαμάκια από το πίσω μέρος αγκαλιάζουν σωστά τον σκελετό και σφίξτε τις βίδες.</li> <li>• Κάντε το ίδιο και από την άλλη πλευρά.</li> </ul>	<p><b><u>Installation</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prepare feeler as shown in Photo No1.</li> <li>• Put the plastic cover in place and fix to the exact position.</li> <li>• In Photo No2 is shown where the feelers are placed and ready to place the cover/duct on.</li> <li>• Hold the front clamp with one hand (as in Photo No3) and place the cover/duct over it, insert the screw but do not tight(Photo No4).</li> <li>• Do the same on the rear screw as shown (Photo No 5 &amp; 6).</li> <li>• Make sure that the feelers are installed correctly from the back side, and tighten the screws .</li> <li>• Do the same on the other side.</li> </ul>
<p>Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε μαζί μας. Τηλ.: 210 8075387 Email: tech@hld.gr</p>	<p>For any farther information please do not hesitate to contact us: Tel.: +30 210 8075387 Email: tech@hld.gr</p>

