





## ΟΔΗΓΙΕΣ – INSTRUCTION

ΜΟΝΤΕΛΟ- MODEL : SUZUKI CLADIUS

ΠΡΟΪΟΝ – PRODUCT : ΚΑΡΙΝΑ  
ENGINE SPOILER

ΚΩΔΙΚΟΣ – CODE : ES-SCLADIUS

<p><b>ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ</b></p> <p><b>CONTENTS</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• καρίνα</li> <li>• Λαμάκια (L-YTDM3-CLAD1-CLAD2-UNI30 από 1 τεμ.)</li> <li>• 4 τεμ. Βίδες M6 X 20</li> <li>• 4 τεμ. Τετράγωνα κλιπ M6</li> <li>• 4 τεμ. Λαστιχάκια συνεμπλόκ</li> <li>• 1 τεμ. Βίδα M6X40 αλεν</li> <li>• 1 τεμ. Αντάπτορα 8mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Plastic spoiler</li> <li>• 4 pcs Metal supports</li> <li>• 4 pcs. Bolts M6 X 20</li> <li>• 4 pcs. clips M6</li> <li>• 4 pcs. Rubber rings</li> <li>• 1 pcs. Bolt M6X40</li> <li>• 1 pcs. 12X6-8mm</li> </ul>
<p><b>ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ</b></p> <p><b>MATERIAL SPECIFICATIONS</b></p>	<p>Το υλικό που είναι κατασκευασμένο το προϊόν είναι πλαστικό <b>ABS</b> με ακριλική εξωτερική επίστρωση. Μπορεί να τοποθετηθεί χωρίς να γίνει επιπρόσθετη βαφή. Όλες οι εταιρείες χρωμάτων διαθέτουν συστήματα για την βαφή τέτοιων υλικών. Απευθυνθείτε στην εταιρεία που συνεργάζεστε να σας υποδείξουν τον σωστό τρόπο βαφείς.</p>	<p>The product's material, made of ABS plastic with acrylic exterior layer, can be placed on your bike without requiring painting but if you want it painted, all paint companies have equivalent machinery at their disposal. If you want to paint it yourself, you should contact them to inform you on what you will need and how to do it.</p>

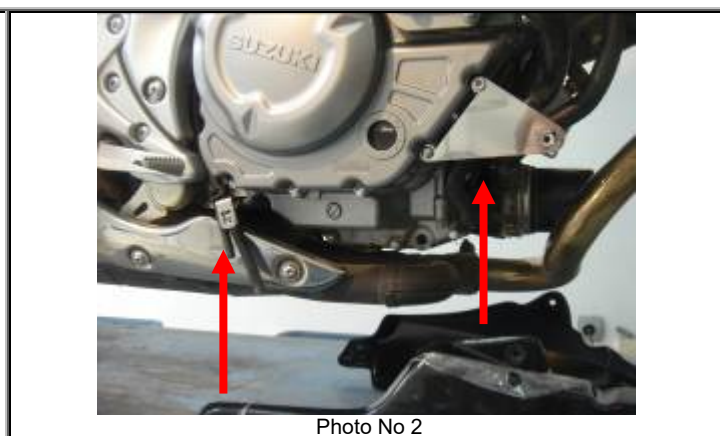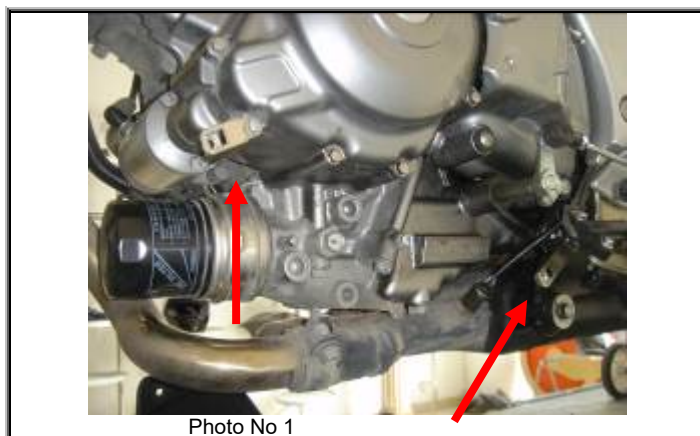

<p><b>ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Καθαρίστε την περιοχή γύρω από τον κινητήρα.</li> <li>• Τοποθετήστε τα λαμάκια όπως δείχνουν οι φωτο No1 &amp; No2, αφού πρώτα έχετε τοποθετήσει τα κλιπ στις τετράγωνες τρύπες.</li> <li>• Επίσης στο δεξιό εμπρός λαμάκι, στην πάνω βίδα, βάλτε πίσω από το λαμάκι τον αντάπτορα και βάλτε την νέα βίδα.</li> <li>• Τοποθετήστε τα λαστιχάκια στις τρύπες που υπάρχουν στην καρίνα.</li> <li>• Τοποθετήστε την καρίνα στην θέση της για να βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει σωστά τα λαμάκια.</li> <li>• Βιδώστε τις βίδες μέχρι να πατήσουν καλά τα λαστιχάκια.</li> </ul>	<p><b>Placement</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Clear the area surrounding the engine.</li> <li>• Put the clips on metal supports and then place them as you can see at photos No1 &amp; No2.</li> <li>• Also on the right front flat chisel, screw on the top, put behind the flat chisel adapter and insert the new screw.</li> <li>• Place rubber rings on plastic spoiler's holes.</li> <li>• Place plastic spoiler and make sure that metal supports are in correct position.</li> <li>• Bolt until you reach rubber rings.</li> </ul>
<p>Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε μαζί μας. Τηλ.: 210 8075387 Email: tech@hld.gr</p>	<p>For any farther information please do not hesitate to contact us: Tel.: +30 210 8075387 Email: tech@hld.gr</p>

