


**ASSEMBLING INSTRUCTION****LEGEND**

## LICENSE PLATE

KN3104

[WWW.BARRACUDAMOTO.COM](http://WWW.BARRACUDAMOTO.COM)

- |   |  |
|---|--|
| <p>1. LICENSE PLATE KIT<br/>KIT PORTATARGA<br/>KIT DE MATRICULA<br/>KENNZEICHENHALTER KIT<br/>KIT DE PLAQUE D'IMMATICULATION</p> <p>2. SCREW M6X16<br/>VITE M6X16<br/>TORNILLO M6X16<br/>SCHRAUBE M6X16<br/>VIS M6X16</p> | <p>3. LARGE WASHER Ø6<br/>RONDELLA LARGA Ø6<br/>ARANDELA ANCHA Ø6<br/>BREITE SCHEIBE Ø6<br/>LARGE LAVEUSE Ø6</p> <p>4. SELF-BLOCKING NUT<br/>DADO AUTOBLOCCANTE<br/>AUTO TUERCA DE BLOQUEO<br/>SELBSTVERRIEGELUNG MUTTER<br/>ÉCROU AUTO-BLOQUANT</p> |
|---|--|

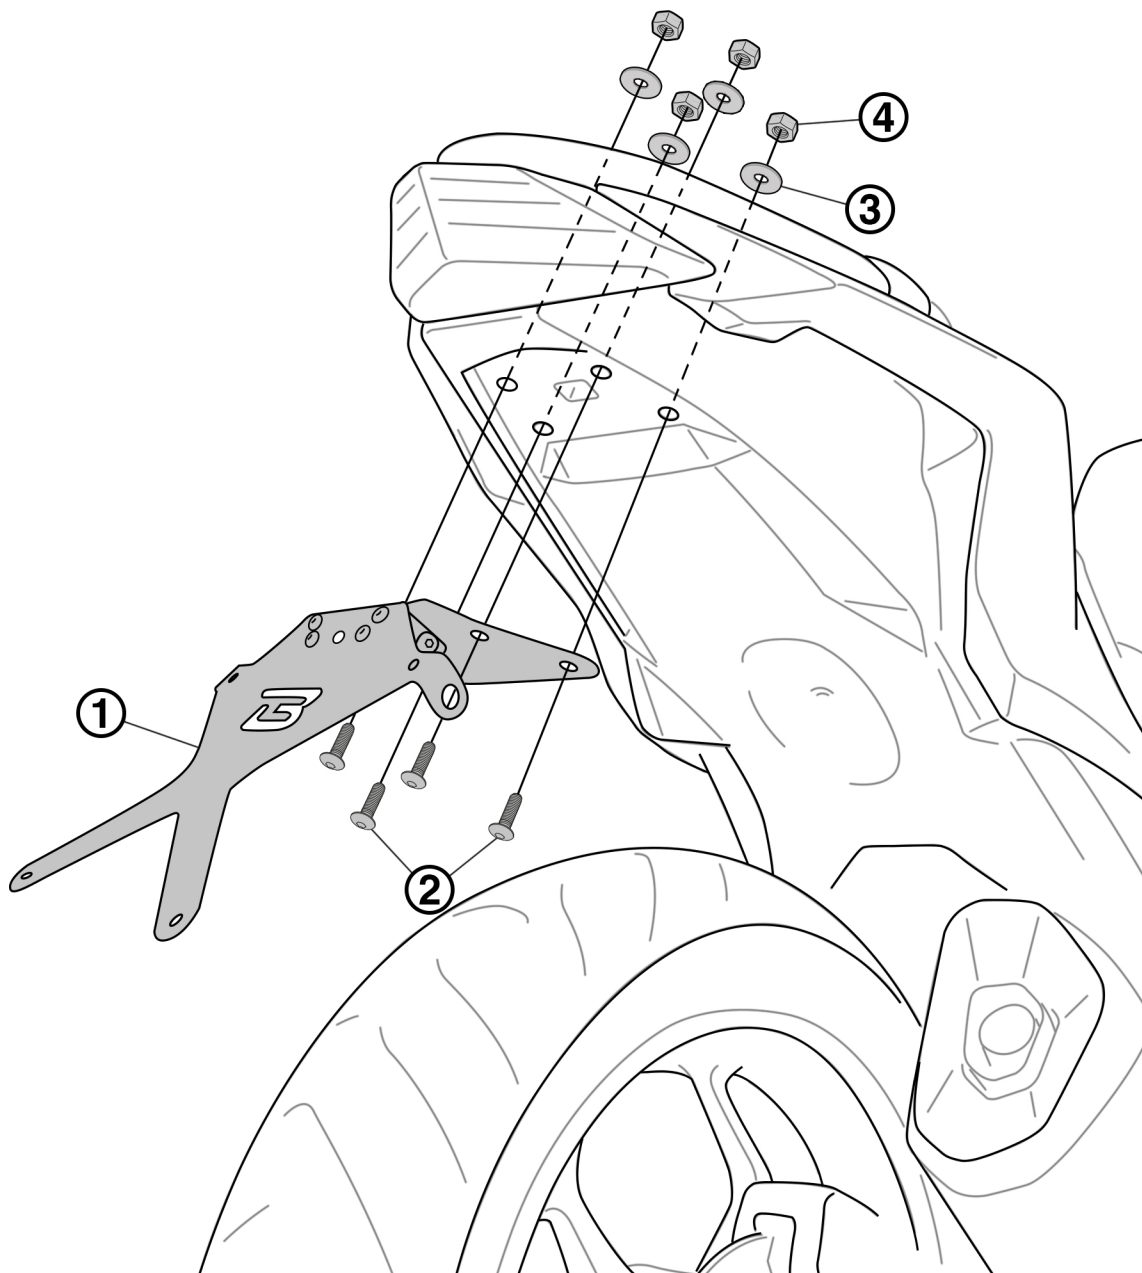

**EN:** DO NOT MOUNT ADDITIONAL PARTS OR PLATES TO THE X PLATE TO AVOID EXTRA WEIGHT AND POSSIBLE BREAKINGS.

**IT:** NON MONTARE PIASTRE E/O ULTERIORI ELEMENTI ALLA X TARGA PER EVITARE APPESANTIMENTI E POSSIBILI ROTTURE.

**ES:** NO MONTE PIEZAS O PLACAS ADICIONALES EN LA PLACA X PARA EVITAR PESO ADICIONAL Y POSIBLES ROTURAS.

**DE:** MONTIEREN SIE KEINE ZUSÄTZLICHEN TEILE ODER PLATTEN AN DER X-PLATTE, UM ZUSÄTZLICHES GEWICHT UND MÖGLICHE BRÜCHE ZU VERMEIDEN.

**FR:** NE MONTEZ PAS DE PIÈCES OU DE PLAQUES SUPPLÉMENTAIRES SUR LA PLAQUE X POUR ÉVITER UN POIDS SUPPLÉMENTAIRE ET D'ÉVENTUELLES CASSURES.

**EN:** WE RECOMMEND AN INCLINATION NOT MORE THAN 30° TO AVOID PENALTIES AND POSSIBLE STRUCTURAL DAMAGES.

**IT:** CONSIGLIAMO UN'INCLINAZIONE NON SUPERIORE AI 30° PER EVITARE SANZIONI E POSSIBILI DANNI STRUTTURALI.

**ES:** RECOMENDAMOS UNA INCLINACIÓN DE NO MÁS DE 30° PARA EVITAR SANCIONES Y POSIBLES DAÑOS ESTRUCTURALES.

**DE:** WIR EMPFEHLEN EINE STEIGUNG VON NICHT MEHR ALS 30°, UM STRAFEN UND MÖGLICHE STRUKTURELLE SCHÄDEN ZU VERMEIDEN.

**FR:** NOUS VOUS RECOMMANDONS DE NE PAS INCLINER À PLUS DE 30° POUR ÉVITER LES PÉNALITÉS ET LES DOMMAGES STRUCTUREL POSSIBLES.