



ΟΔΗΓΙΕΣ – INSTRUCTION

ΜΟΝΤΕΛΟ- MODEL : KAWASAKI Z 750 08
ΠΡΟΪΟΝ – PRODUCT : ΣΙΤΑ
RADIATOR GRILL
ΚΩΔΙΚΟΣ – CODE : RG- KZ750/08-09

| <u>ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ</u> | <u>CONTENTS</u> |
|--|--|
| Σίτα Μονωτική ταινία 8 τεμάχια Ταίραψ 2 τεμάχια Βίδες M6X15 = 2 τεμάχια Παξιμάδια M6 = 2 τεμάχια Ροδέλες M6 = 2 τεμάχια | Grill Duct tape 8 pieces 2 pieces Tairaps 2x M6 X 15 Bolts 2x M6 Clips |
| <u>ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ</u> | <u>MATERIAL SPECIFICATIONS</u> |
| Το προϊόν είναι κατασκευασμένο από DCP λαμαρίνα 1,5mm και το πλέγμα από αλουμίνιο 1,3mm. Όλα είναι βαμμένα με βαφή πούδρας (ηλεκτροστατική) και είναι έτοιμο για να τοποθετηθεί. | The product is made from 1,5 mm DCP plate and grid of aluminum 1,3 mm. All are painted with powder paint (electrostatic) and is ready to be installed. |



Photo No 1

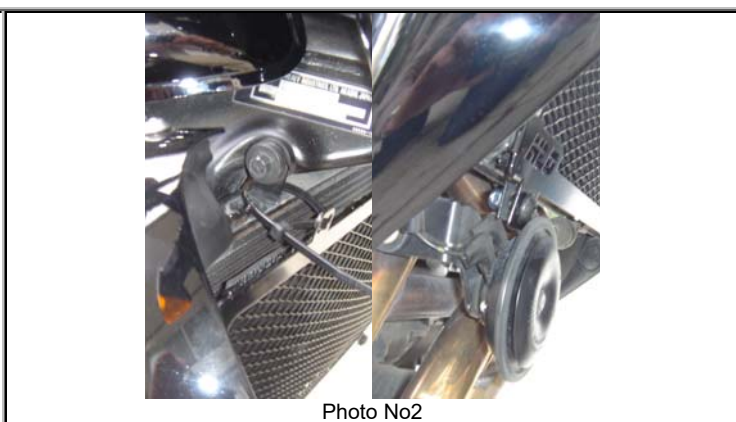


Photo No2

| <u>ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ</u> | <u>Placement</u> |
|--|--|
| Τοποθετήστε την σίτα ανάποδα και κολήστε τα κομμάτια της μονωτικής ταινίας στις γωνίες, από την μέσα πλευρά. Περάστε τα ταίραψ όπως δείχνει στην (φωτο Νο1). Τοποθετήστε τη σίτα στην θέση της και βάλτε τις βίδες στο κάτω μέρος του ψυγείου. Περάστε τα ταίραψ όπως δείχνει η (φωτο Νο2) και σφίξτε τα πολύ καλά. Κόψτε ότι περισσεύει από το ταίραψ και σφίξτε τις κάτω βίδες. Τέλος ξαναβάλτε τα πλαϊνά καπάκια της μοτοσικλέτας. | Place the sieve upside down and put pieces of duct tape on the corners from the inside side. Route cable ties as shown in (Photo # 1). Remove the two screws that hold down the radiator. Place the grill in place and put the screws at the bottom of the radiator. Route cable ties as shown (photo # 2) and tighten very well. Cut that by unnecessary cable ties and tighten the screws down. Finally refit the side flaps of the motorcycle. |
| Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε μαζί μας. Τηλ.: 210 8075387 Email: tech@hld.gr | For any farther information please do not hesitate to contact us: Tel.: +30 210 8075387 Email: tech@hld.gr |

