



ΜΟΝΤΕΛΟ- MODEL :

**YAMAHA XJ6 & XJ600
Diversión**

ΠΡΟΪΟΝ – PRODUCT :

**ΠΙΣΩ ΦΤΕΡΟ
REAR HUGGER**

ΚΩΔΙΚΟΣ – CODE :

RH-YDIVER/08

<p>ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ CONTENTS</p>	<p>Πλαστικό φτερό 2 βίδες M6X25 1 βίδα M6X20 1 βίδα M6X15 1 παξιμάδι M6 1 ροδέλα M6 1 αντάπτορα Φ12X8mm 1 αντάπτορα Φ12X11mm</p>	<p>Plastic Hugger 2 screws M6X25 1 screws M6X20 1 screw M6X15 1 M6 nut 1 M6 washer 1 adapter F12X8mm 1 adapter F12X11mm</p>
<p>ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ MATERIAL SPECIFICATIONS</p>	<p>Το υλικό που είναι κατασκευασμένο το προϊόν είναι πλαστικό ABS με ακριβική εξωτερική επίστρωση. Μπορεί να τοποθετηθεί χωρίς να γίνει επιπρόσθετη βαφή. Όλες οι εταιρείες χρωμάτων διαθέτουν συστήματα για την βαφή τέτοιων υλικών. Απευθυνθείτε στην εταιρεία που συνεργάζεστε να σας υποδείξουν τον σωστό τρόπο βαφείς.</p>	<p>The product's material, made of ABS plastic with acrylic exterior layer, can be placed on your bike without requiring painting but if you want it painted, all paint companies have equivalent machinery at their disposal. If you want to paint it yourself, you should contact them to inform you on what you will need and how to do it.</p>

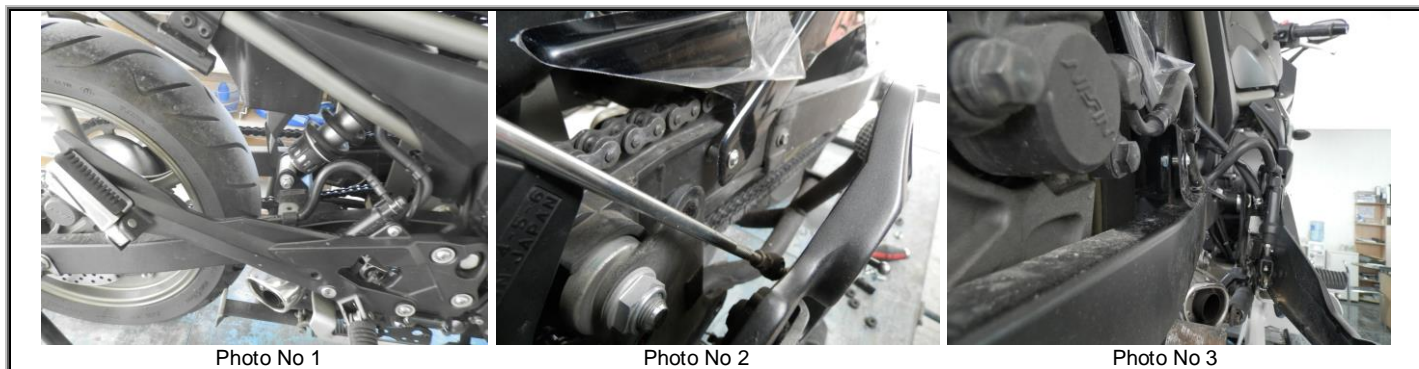


Photo No 1

Photo No 2

Photo No 3

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

- Αφαιρέστε πρώτα την βάση του αριστερού μασπιέ, μετά το παλιό φτερό και το προστατευτικό της αλυσίδας. (το κλιπ δεξιά για να βγει πρέπει να το πιέσετε ελαφρά στην μέση, μην το καταστρέψετε γιατί θα το χρειαστείτε) φωτο Νο1
- Τοποθετήστε το νέο φτερό στην θέση του και και περάστε τις βίδες χωρίς να τις σφίξετε (στην εμπρός βίδα πρέπει να βάλετε από μέσα τον αντάπτορα 11μμ μήκος) φωτο Νο2.
- Βάλτε την βίδα με το παξιμάδι και τον αντάπτορα στην δεξιά πλευρά, όπως δείχνει η φωτο Νο3.
- Ξαναβάλτε το κλιπ στην εμπρός δεξιά θέση και το σωληνάκι του πίσω φρένου στην ανάλογη θέση.
- Βεβαιωθείτε ότι το φτερό είναι στη θέση του και σφίξτε όλες τις βίδες.

PLACEMENT

- First remove the base of the left Side Skirts , after the old wing and the chain guard . (klips the right to come should be pressed gently in the middle , do not destroy it because you will need it) photo No1
- Install the new wing in place and the screws and slide without tightening (the front screw should be put inside the adapter 11pm length) Photos No2 .
- Put the screw with the nut and the adapter on the right side , as shown in the photo No3 .
- Replace the klips on the right front seat and the rear brake hose in a similar position .
- Make sure that the wing is in place and tighten all screws .

Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε μαζί μας.
Τηλ.: 210 8075387
Email: tech@hld.gr

For any farther information please do not hesitate to contact us:
Tel.: +30 210 8075387
Email: tech@hld.gr

