


**ISTRUZIONI DI MONTAGGIO****KIT PORTATARGA  
APRILIA DORSODURO 750****AD7104**[WWW.BARRACUDAMOTO.COM](http://WWW.BARRACUDAMOTO.COM)**KIT**

- X1. STAFFA ALLUMINIO SPECIFICA
- X1. PORTATARGA BARRACUDA
- X1. SNODO PORTATARGA
- X1. BRUGOLA 5X30 (SX)
- X1. BRUGOLA 5X20 (DX)
- X2. TORNITO 15X5X5.5
- X2. RONDELLE Ø 5 LARGHE
- X2. DADI Ø 5 AUTOBLOCCANTI

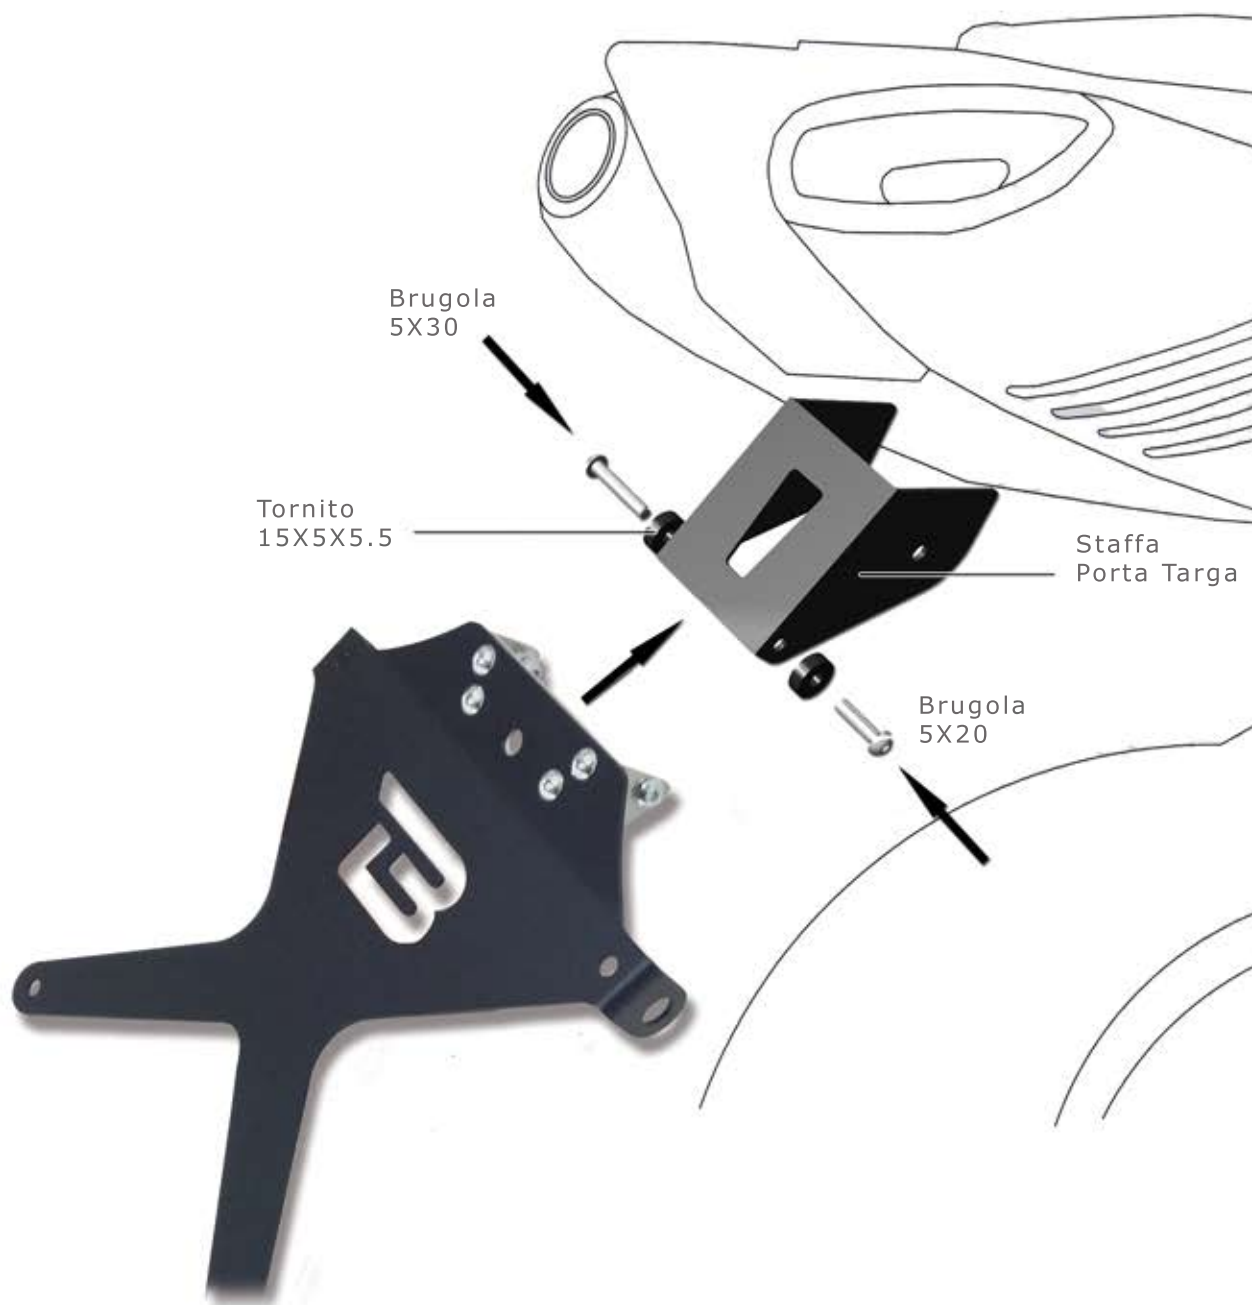


RIMUOVERE IL PORTATARGA ORIGINALE DALLA MOTO. APPLICARE LA STAFFA PORTA TARGA SPECIFICA BARRACUDA USANDO LE VITI ORIGINALI. ACCOSTARE LA "X" TARGA ALLA STAFFA FISSANDOLA COME MOSTRATO NELLE IMMAGINI. ATTENZIONE GLI SPESSORI TORNITI 15X5X5.5 VANNO A CONTRASTO TRA LA STAFFA PORTATARGA E LA STAFFA DELLA "X" TARGA COME DE ILLUSTRAZIONE.

SI CONSIGLIA UN INCLINAZIONE NON SUPERIORE A 30° PER NON INCOMBERE IN SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA E POSSIBILI ROTTURE STRUTTURALI.

**MOUNTING PROCEDURE****KIT LICENCE PLATE  
APRILIA DORSODURO 750****AD7104**[WWW.BARRACUDAMOTO.COM](http://WWW.BARRACUDAMOTO.COM)**KIT**

- X1. SPECIFIC ALUMINIUM BRACKET
- X1. BARRACUDA LICENCE PLATE
- X1. LICENCE PLATE JUNCTION
- X1. SCREW 5X30 (LEFT)
- X1. SCREW 5X20 (RIGHT)
- X2. SCREW 15X5X5.5
- X2. WASHERS DIAMETER 5
- X2. NUTS DIAMETER 5 LOCKING

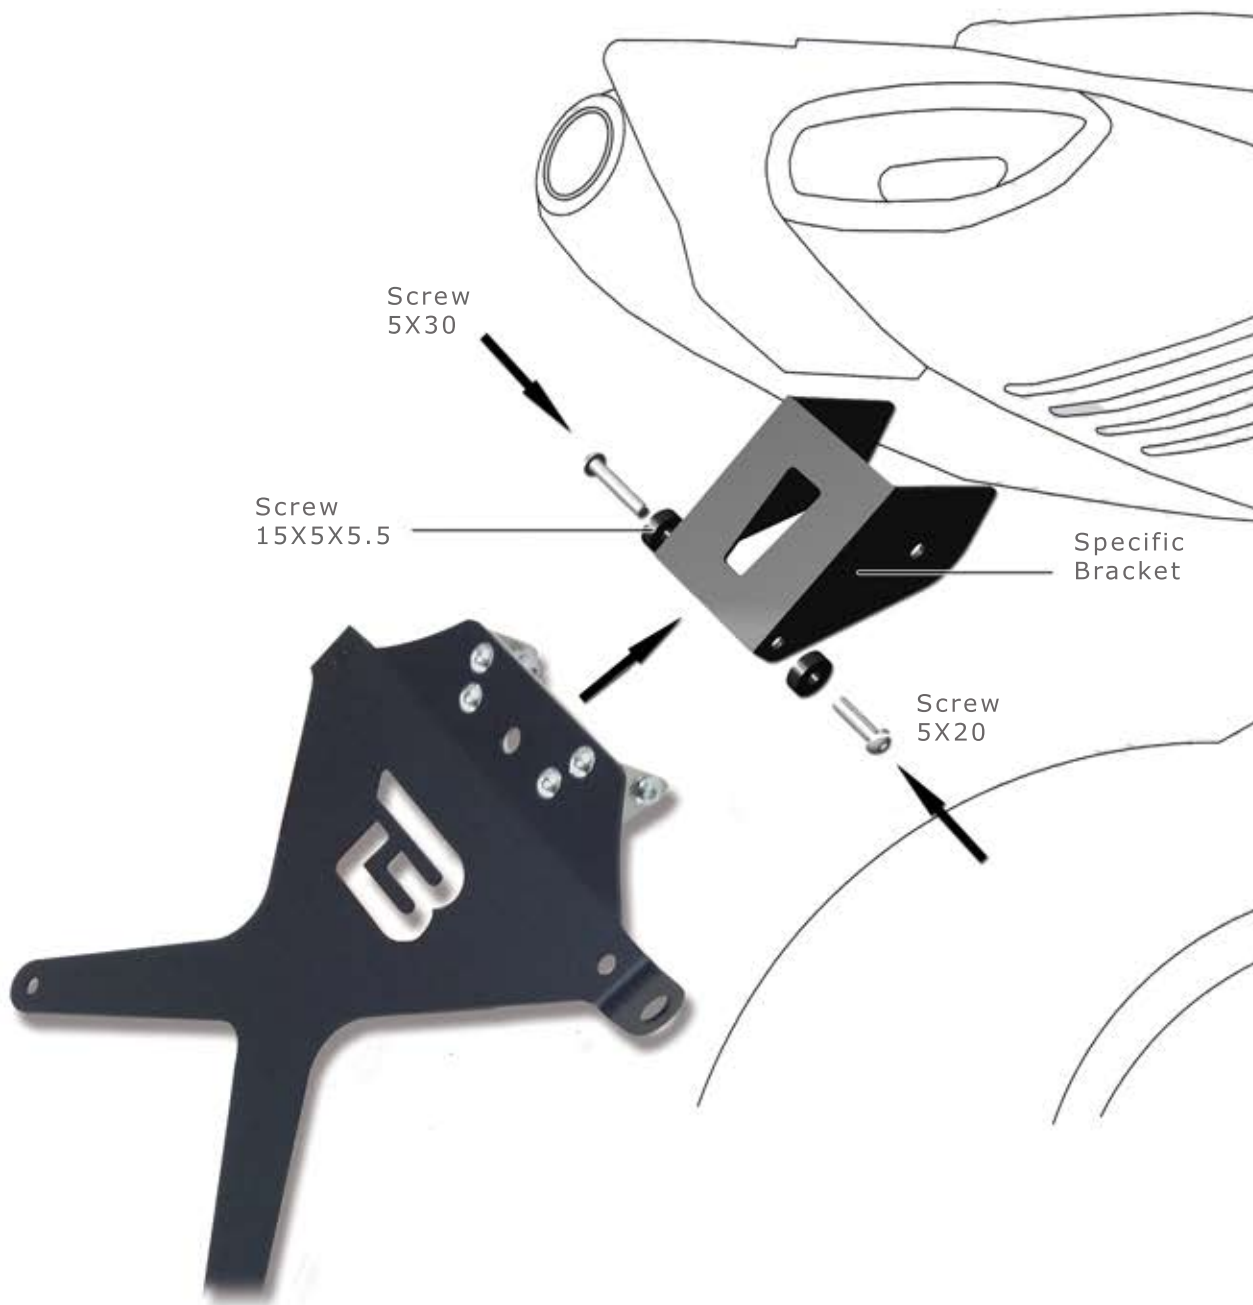

REMOVE THE ORIGINAL LICENCE PLATE FROM THE MOTORBIKE. APPLY THE SPECIFIC BARRACUDA BRACKET USING ORIGINAL SCREWS. APPROACH "X" LICENCE PLATE TO THE SPECIFIC BRACKET FIXING IT LIKE SHOW IN THE PICTURE.

ATTENTION: THE SCREWS 15X5X5.5 GO TO CONTRAST BETWEEN THE SPECIFIC BRACKET AND THE "X" LICENCE PLATE LIKE SHOWN IN THE PICTURE.

WE ADVICE AN INCLINATION NOT EXCEEDING OF 30° TO AVOID SANCTIONS AND POSSIBLE DAMAGES